

Schaffen Sie mit DivideWall von I-Wood Denmark® eine elegante, offene Raumtrennung. Die folgenden Schritte zeigen die Montage von Bodenprofil, Deckenprofil und Lamellen.

Benötigte Werkzeuge

- Wasserwaage
- Akkuschrauber
- Handsäge oder geeignete Säge
- Kartuschenpistole / Montagekleber
- Maßband und Bleistift



Bodenprofil befestigen

1

Positionieren Sie das Bodenprofil an der gewünschten Stelle. Prüfen Sie, ob es gerade liegt. Befestigen Sie es mit Montagekleber direkt auf dem Boden.

WICHTIG

Das Bodenprofil kann je nach Untergrund auch verschraubt werden.



Deckenprofil befestigen

2

Montieren Sie das Deckenprofil genau über dem Bodenprofil. Prüfen Sie mit Maßband und Wasserwaage, ob beide Profile fluchten.

WICHTIG

Verschrauben Sie das Deckenprofil beidseitig an etwa jeder dritten Ausfräsung.



Lamellen ausmessen

3


Messen Sie vom Grund der Ausfräsung im Deckenprofil bis zum Grund der Ausfräsung im Bodenprofil. Ziehen Sie 8 mm ab. Das Ergebnis ist die benötigte Lamellenlänge.

WICHTIG

Die 8 mm ermöglichen es, die Lamelle oben einzuführen und in das Bodenprofil abzusenken.



Montagevideo auf YouTube ansehen
youtube.com/@iwooddenmark

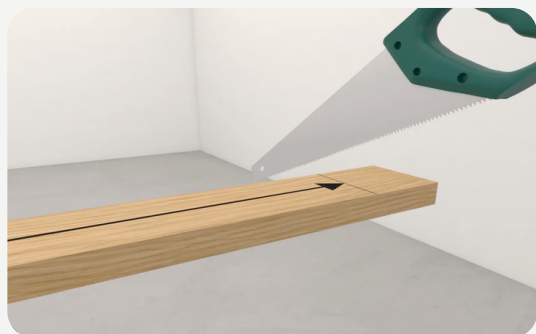

4

Lamellen ablängen

Markieren Sie die benötigte Länge mit einem Bleistift. Sägen Sie die Lamelle mit einer Handsäge oder einer anderen geeigneten Säge sauber und gerade zu.

WICHTIG

Bei unebenem Boden oder unebener Decke sollte jede Lamelle einzeln gemessen werden.




5

Lamellen einsetzen

Führen Sie die Lamelle oben in das Deckenprofil ein. Senken Sie sie anschließend vorsichtig in die Ausfräsung des Bodenprofils ab.

WICHTIG

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Lamellen montiert sind.

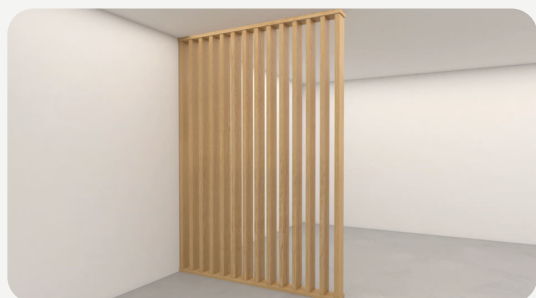

6

Montage prüfen

- Decken- und Bodenprofil fluchten
- Die Lamellen stehen lotrecht
- Alle Lamellen sitzen korrekt in den Ausfräsungen
- Oberflächen bei Bedarf abwischen

Wichtige Montagehinweise

- Verwenden Sie für Decke und Boden geeignete Schrauben und Dübel.
- Prüfen Sie vor der Lamellenmontage, ob Decken- und Bodenprofil fluchten.
- Messen Sie bei unebenem Boden oder unebener Decke jede Lamelle einzeln.
- Holz ist ein Naturmaterial. Abweichungen in Farbe, Struktur und Maserung sind möglich.



Produktinformationen

Decken-/Bodenprofil Angle 90: 31 × 110 × 740 / 1340 / 1940 / 2540 mm. Angle 45: 31 × 110 × 810 / 1410 / 2010 / 2610 mm.

Lamellenprofil: 31 × 100 × 3000 mm. Ausfräsung oben: 15 mm. Ausfräsung unten: 5 mm.



Montagevideo auf YouTube ansehen
youtube.com/@iwooddenmark